


Rolsteiger SOLIDE type RS - 075/135 4S

Conform EN-1298-IM-nl x fr
Aluminium rolsteigers volgens de Europese norm EN 1004.

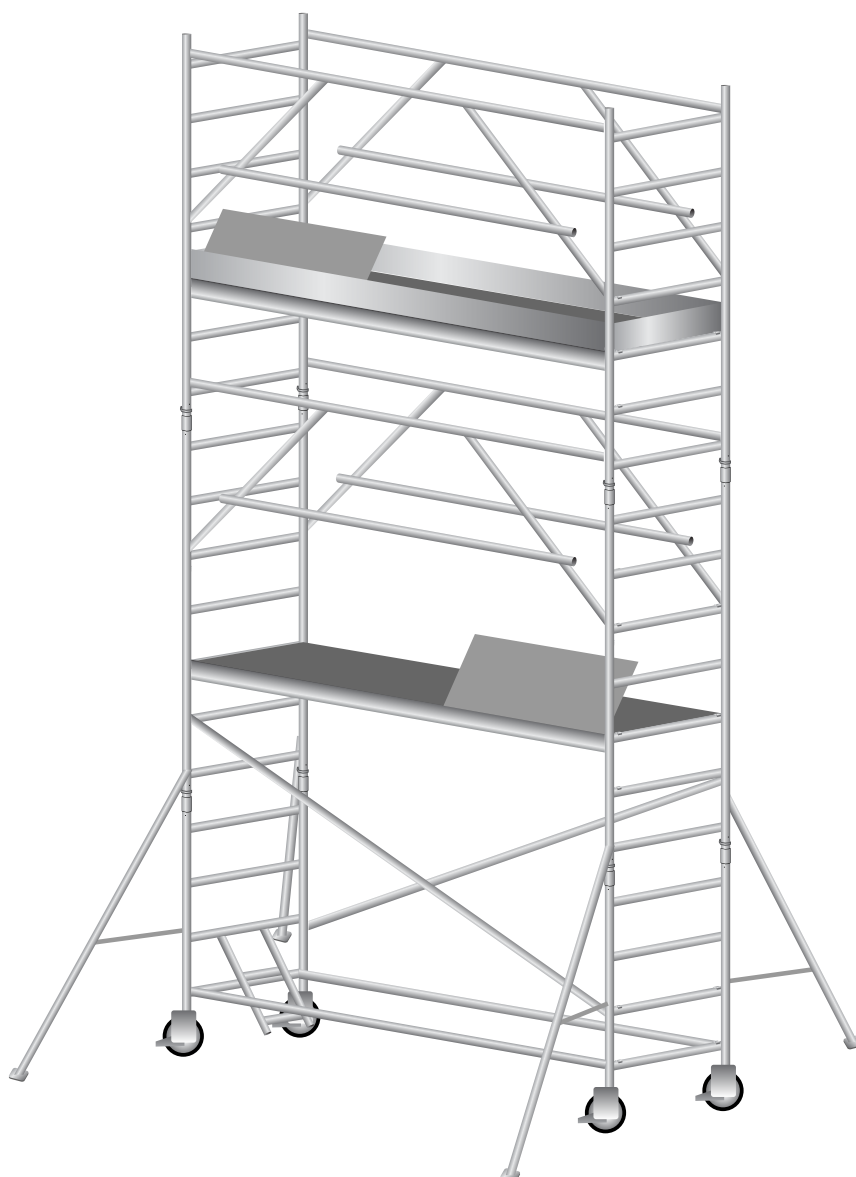

Deze gebruikershandleiding werd zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door Solide nv. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat deze handleiding aanwezig is op de gebruikers locatie. De gebruiker moet zekerstellen dat de met de opbouw belaste personen deze handleiding.

Het SOLIDE rolsteiger gamma bestaat uit 6 verschillende modellen leverbaar in verschillende hoogtes:

- RS 075 x 185 4S - RS 075 x 245 4S - RS 075 x 305 4S
- RS 135 x 185 4S - RS 135 x 245 4S - RS 135 x 305 4S

Deze steigers zijn conform EN 1004-3-8/12 XXXD.

De maximale vloerbelasting is 2kN/m2 Klasse 3


De maximale belasting bedraagt 850kg voor de totale steiger uitgezonderd eigen gewicht.

De maximale horizontale belasting is 30kg.

Het betreft een steiger met één werkplatform.

Deze rolsteigers bestaan uit de volgende onderdelen:

- 1 Opbouwframe 75-28-7
- 2 Wielstaander + wiel Ø 200 mm
- 3 Platform 185 met luik
- 4 Diagonaalschoor
- 5 Horizontale schoor
- 6 Opbouwframe 75-28-4
- 7 Leuning
- 8 Kantplank set 75x185
- 9 Driehoekstabilisator 210**
- 10 Opstap

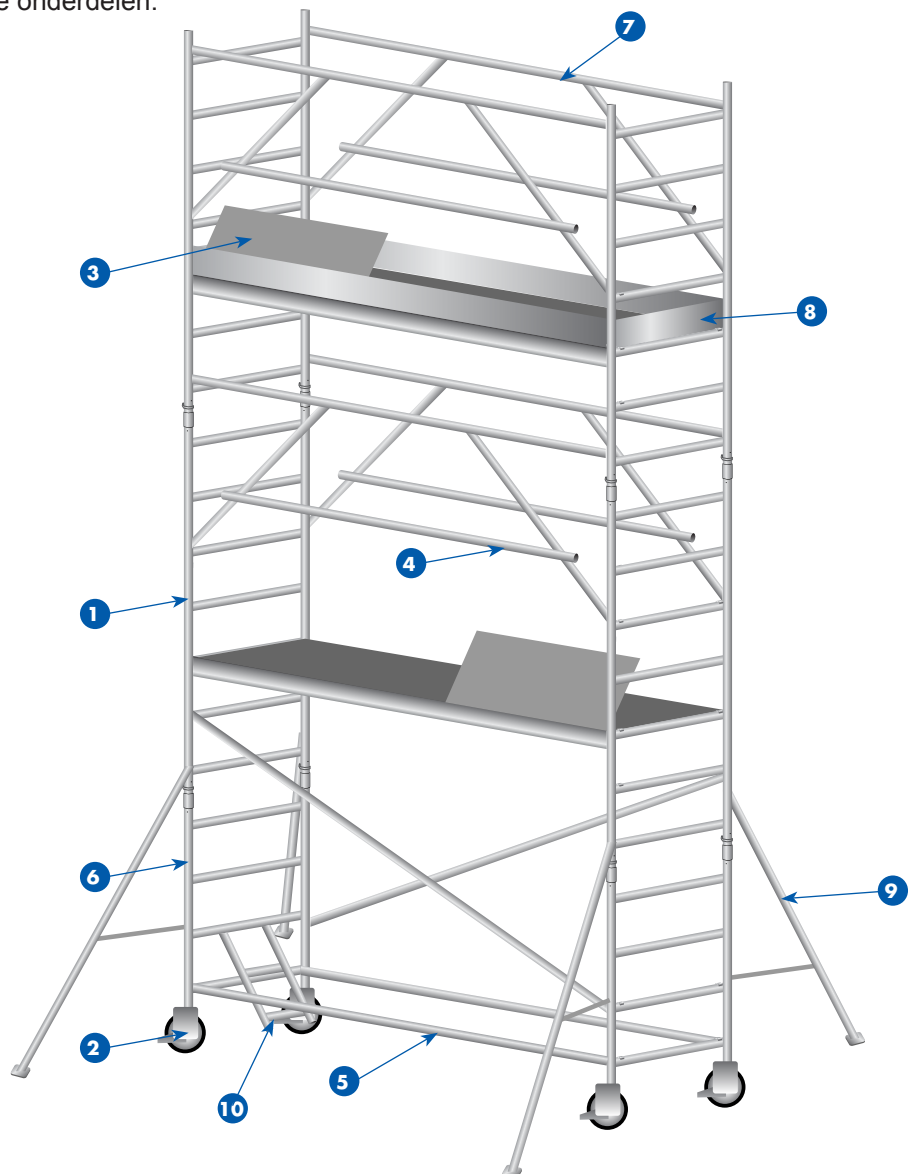

De Solide RS 4S rolsteiger is een lichte aluminium rolsteiger met voorloopsysteem. Deze rolsteiger is bedoeld voor het uitvoeren van inspectiewerken, lichte onderhouds-, installatie- en bouwwerkzaamheden waarbij er geen opslag plaats vindt van materialen behalve die onmiddellijk verwerkt worden zoals bijv. verf, pleister, reinigingsproducten etc. Deze rolsteiger kan buiten tot 8m vloerhoogte en binnen (niet blootgesteld aan windbelasting) tot 12m vloerhoogte gebruikt worden. Deze rolsteiger is niet bedoeld om als vaste trappentoren gebruikt te worden om aldus toegang te verschaffen tot andere constructies

Instructies voor het gebruik van rolsteigers

Volgende punten zijn van toepassing voor alle typen van rolsteigers:

1. Rolsteigers mogen alleen worden ge(de)monteert door 2 personen die vertrouwd zijn met de gebruikshandleiding van de fabrikant.
2. Beschadigde of defecte elementen mogen niet gebruikt worden, deze dienen steeds vervangen te worden.
3. Enkel originele Solide onderdelen mogen worden gebruikt, volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
4. Voor het veilig (de)monteren moeten tijdelijke montageplatformen en leuning worden gemonteerd of dient men gebruik te maken van externe .
5. De ondergrond waarop de rolsteiger rust dient het gewicht van de opbouw te kunnen dragen.
6. Het is verboden de rolsteiger te verplaatsen met personeel of materieel erop.
7. Rolsteigers uitsluitend met handkracht verplaatsen, en alleen op een stevige, horizontale ondergrond, vrij van hindernissen. De normale loopsnelheid niet overschrijden. Bij het verrijden de stabilisatoren minimaal van de grond halen. Verplaats de steiger altijd over de langste richting van de steiger. Oefen steeds de kracht uit op de basis.
8. Voor (her)gebruik moet worden gecontroleerd, aan de hand van de aanwijzingen van de fabrikant, of de rolsteiger nog - correct is opgebouwd volgens de handleiding en waterpas staat. Scheefstand max. 1%. Indien nodig met de stelmoeren de steiger waterpas zetten.
 - de omgeving van de steiger nog een veilig gebruik toelaat?
 - de stabilisatoren nog onder een hoek van 70° staan t.o.v. de lengteas van de steiger.
 - rusten de stabilisatorvoeten nog steeds voldoende op de grond?
9. Voor gebruik moet worden gecontroleerd of de wielen op de rem gezet zijn om het weggrollen te voorkomen.
10. Er mogen geen hijswerktuigen aan rolsteigers bevestigd worden.
11. Er mogen geen overbruggingen worden gemaakt tussen rolsteigers en gebouwen.
12. Het beklimmen van de rolsteiger dient uitsluitend aan de binnenzijde te gebeuren. Dit via de voorziene toegangsluiken in de platformen indien volledig dicht gelegd of van rustplatform naar rustplatform afwisselend geplaatst in een brede steiger. Het toegangsluik mag niet in open stand geblokkeerd worden.
13. Het is verboden op de werkvloeren of rustplatformen te springen.
14. Waar mogelijk dienen rolsteigers aan gebouwen of andere constructies te worden verankerd.
15. Het is verboden zeilen aan de rolsteiger aan te brengen.
16. Bij platformhoogte hoger dan 8,2m buiten of 12,2m binnen dient de rolsteiger steeds verankerd te worden.
17. Materialen en gereedschappen uitsluitend aanvoeren m.b.v. handkracht bijv. via emmer en touw. Dit dient steeds binnen de buitenste steunpunten van de steiger te gebeuren en binnen de toegestane horizontale en verticale belastingen.
18. Bij een windkracht hoger dan 6 Beaufort (14m/s) mag er niet meer op de steiger gewerkt worden, noch mag deze naar een andere werkplek verplaatst worden. Veranker de steiger in beide richtingen voldoende of rij hem tijdig naar een windluwe plaats. Luister naar het weerbericht en oordeel als een "pater familias" over de windsituatie. Haal tijdig de platformen uit de steiger als de weerberichten hevig wind voorspellen of als de steiger een tijdlang niet gebruikt gaat worden. Aldus kan deze niet omwaaien. De montage en demontage van de steiger dient te gebeuren bij windstille omstandigheden.
20. De steiger mag niet worden opgehangen of opgeheven.
21. De wielremmen worden ontgrendeld door de remhendel naar boven te trekken. Na elke verplaatsing onmiddellijk de remmen terug vergrendelen door de remhendel naar beneden te duwen. Verifieer na elke verplaatsing de loodrechte stand van de steiger.
22. Waarschuwing: Beschadigde, defecte of niet genoemde onderdelen in de gebruikershandleiding mogen niet worden toegepast.
23. Waarschuwing: Stabilisatoren moeten altijd worden gebruikt indien geëist in de gebruikshandleiding.
24. Neem voorzorgsmaatregelen als men de steiger plaats op locaties waar het tunneleffect kan op treden zoals bijv. op de hoek van een gebouw, tussen 2 hoge gebouwen. Veranker indien mogelijk.
25. Het verhogen van de platformhoogte d.m.v. trap, ladder, stoel doos of dergelijke is verboden. Platformen mogen niet verlengd worden.
26. Verwijder sneeuw en ijs van de steiger alvorens te starten met werken. Indien nodig strooi zand op de werkplatformen tegen wegglijden.

27. Gebruik geen hamers of andere gereedschappen om de onderdelen weer werkend te krijgen.
28. Respecteer de nationale regels van het land waarin de steiger gebruikt wordt.
29. Indien de steiger niet gebruikt wordt dient deze verankerd te worden. Neem de gepaste maatregelen zodat onbevoegde personen de steiger niet kunnen beklimmen.
30. Respecteer de toegestane verticale en horizontale belastingen. Bij overschrijding van de maximaal toegestane belastingen kan de steiger kantelen.

Montage richtlijnen

De (de)montage dient steeds te gebeuren door 2 personen, die vertrouwd zijn met deze handleiding. Draag steeds veiligheidshandschoenen, helm en veiligheidsschoenen.

Vooraleer te beginnen met de montage dienen alle onderdelen op deugdelijkheid te worden gecontroleerd. Beschadigde of defecte onderdelen dienen vervangen te worden door uitsluitend originele SOLIDE onderdelen.

- 1** De ondergrond waarop de steiger gemonteerd wordt, moet vlak en draagkrachtig zijn en vrij van obstakels. De rem van de zwenkwielen moet opgezet worden en de spindels volledig ingedraaid. Vervolgens de wielstanders RS 200W in de opbouwframes RS xxx-4 met 4 sporten monteren.



- 2** Monteer een horizontaal schoor juist boven de onderste sport op de boom van de kader met 4 sporten. Doe dit met beide frames. Monteer vervolgens een 2de horizontaal schoor aan de andere zijde op de onderste sport van de frames.



- 3 Monteer op beide zijden telkens een frame RS xxx-7 met 7 sporten. Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen in het onderste borg gat te steken.
- 4 Plaats een diagonaal RS xxx-D 4S op de onderste sport van het ene frame naar de 6de sport van het tegenoverliggende frame. Vervolgens verplaats u de horizontaal schoor van de boom naar de sport. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
- 5 Plaats een tijdelijk platform RS xxx-M (of Z) op de 2de sport van onderaan.



- 6 Monteer een voorloopleuning RS xxx-L 4S op de bovenste sport van opgebouwde frames. Open de geïntegreerde diagonaal schoren en vergrendel deze op de 4de sport van bovenaan. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.



- 7 Herhaal dit aan de andere zijde van de rolsteiger. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.
- 8 Verplaats het platform naar de 5de sport van bovenaan te tellen. Leg de steiger volledig dicht met 1 (RS 075 steiger) of 2 (RS 135 steiger) platformen. Voorzie telkens minstens 1 platform met luik. Monteer een 2de diagonaal schoor RS xxx-D 4S aan de andere zijde van de steiger van de onderste sport naar de 6de sport van het tegenoverliggende frame. Zorg ervoor dat u de schoren in kruisverband plaats. Bij de RS 135 steiger dient u aan elke zijde van de steiger met 2 schoren een kruisverband te maken.



Zet vervolgens de basissectie waterpas. Dit dient te gebeuren door het uitdraaien van de spindels d.m.v. de stelmoer. De maximale scheefstand bedraagt 1%. Gebruik voor het vertikaal stellen van de rolsteiger een waterpas. Plaats de waterpas op een sport van het opbouwframe en in de langs richting op een platform. Rolsteigers die tegen een gevel staan mogen licht naar de gevel hellen.

- 9 Plaats een opstap RS OP op de onderste sport aan de zijde van de steiger waar zich het luik van het eerste platform bevindt.
- 10 Driehoekstabilisatoren plaatsen.

Zorg ervoor dat u steeds de correcte stabilisator gebruikt. Zie Tabel 1 Samenstellingstabel. Monteer de stabilisator met de bovenste klauw juist onder een sport (tegen het verschuiven) en zorg ervoor dat de stabilisator stevig op de grond staat. De stabilisator dient op 70° t.o.v. de lengteas van de steiger geplaatst te worden weg van de steiger. Bij een vrijstaande steiger of tijdens het verrollen dient u op elke hoek van de steiger een stabilisator te plaatsen (4 in totaal). Bij een steiger die drukt tegen de gevel dient u op elke vrijstaande hoek van de steiger, indien de steiger verankerd is aan het gebouw, een stabilisator te plaatsen onder een hoek van 70° met de lengteas. (2 in totaal). Indien u niet verankerd dient u te werken met 4 stabilisatoren waarvan deze tegen de gevel evenwijdig met de gevel staan en de andere 2 onder een hoek van 70° met de lengteas. De vleugelmoeren van de klauwen met handkracht aandraaien. De dwarsverbinding van de stabilisator zo horizontaal mogelijk verbinden met het opbouwframe. Zorg ervoor dat de stabilisator rust op een voldoende stevige ondergrond. Indien nodig verstevigingsplaten van min 30cmx30cm gebruiken.



- 11** Plaats op beide zijden van de steiger een opbouwframe RS xxx-7. Vergrendel de opbouwframes door de bijgeleverde borgpennen in het onderste borggat te steken.
- 12** Monteer een voorloopleuning op beide lange zijden van de steiger op de bovenste sport van de frames. Open de geïntegreerde diagonaal schoren en vergrendel deze op de 4de sport van bovenaan. Na het monteren steeds verifiëren of de klemmen van de klauwen goed gesloten zijn.



- 13** Monteer een platform RS xxx-M op de 5de sport van boven. Leg de steiger volledig dicht met 1 (RS 075 steiger) of 2 (RS 135 steiger) platformen. Voorzie telkens minstens 1 platform met luik. Herhaal handelingen 11) 12) en 13) totdat u de gewenste platform hoogte bereikt hebt.
- 14** Monteer de geschikte kantplank set te starten met de korte kantplanken. Schuif vervolgens de lange kantplanken in de daartoe voorziene bevestigingsopeningen van de korte kantplanken. Bij de 305cm lange kantplank de hoekrand aan de onderzijde houden.



- 15** Onderdelen dienen van platform naar platform doorgegeven te worden of via een touw binnen de uiterste steunpunten van de steiger. Er mogen geen hijswerktuigen aan de steiger bevestigd worden.

Demontage

Voor een veilige demontage van de steiger dienen de montagehandelingen in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd.

De demontage dient steeds van boven naar beneden te gebeuren. Verwijder stabilisatoren pas als de laatste opbouwframes vrij zijn. Voor de veiligheid van de zich in de buurt bevindende personen en tevens voor het voorkomen van beschadigingen van het materiaal NOOIT de onderdelen op de grond laten vallen.

Onderdelenlijst en gewichten

Referentie	Omschrijving	Referentie	Omschrijving
Referentie			
RS 075-4	Opbouwframe 75-28-4 (4kg)	RS 185 D-4S	Diagonale schoor 4S 185 (2kg)
RS 075-7	Opbouwframe 75-28-7 (7,5kg)	RS 185 H	Horizontale schoor 185 (1,8kg)
RS 135-4	Opbouwframe 135-28 4 (6,5kg)	RS 245 D-4S	Diagonale schoor 4S 245 (2,4kg)
RS 135-7	Opbouwframe 135-28-7 (11,1kg)	RS 245 H	Horizontale schoor 245 (2,2kg)
RS 185 L-4S	Voorloopleuning 185 (3,8kg)	RS 305 D-4S	Diagonale schoor 305 (3,2kg)
RS 245 L-4S	Voorloopleuning 245 (4,6kg)	RS 305 H	Horizontale schoor 305 (2,9kg)
RS 305 L-4S	Voorloopleuning 305 (5,4kg)	RS 150 S	Driehoekstabilisator 150 (4,5kg)
RS 200 W	Wielstaander met wiel Ø 200 (6,2kg)	RS 210 S	Driehoekstabilisator 210 (5kg)
RS 001 P	Wielstaander met plaat (5kg)	RS 300 S	Driehoekstabilisator 300 (5,5kg)
RS 185 M	Platform 185 met luik (14,1kg)	RS 075 K	Kantplank 75 kort (2,5kg)
RS 185 M-R	Solideair 185 met luik (10,7kg)	RS 135 K	Kantplank 135 kort (3,8kg)
RS 185 Z	Platform 185 zonder luik (14kg)	RS 185 K	Kantplank 185 lang (2,85kg)
RS 185 Z-R	Solideair 185 zonder luik (10,4kg)	RS 245 K	Kantplank 245 lang (3,35kg)
RS 245 M	Platform 245 met luik (16,8kg)	RS 305 K	Kantplank 305 lang (3,85kg)
RS 245 M-R	Solideair 245 met luik (14,0kg)	RS 001 K	Kantplank set 75x185 (10,7kg)
RS 245 Z	Platform 245 zonder luik (16,7kg)	RS 002 K	Kantplank set 75x245 (11,7kg)
RS 245 Z-R	Solideair 245 zonder luik (13,2kg)	RS 003 K	Kantplank set 75x305 (12,7kg)
RS 305 M	Platform 305 met luik (20,7kg)	RS 004 K	Kantplank set 135x185 (13,3kg)
RS 305 M-R	Solideair 305 met luik (19,2kg)	RS 005 K	Kantplank set 135x245 (14,3kg)
RS 305 Z	Platform 305 zonder luik (20,6kg)	RS 006 K	Kantplank set 135x305 (15,3kg)
RS 305 Z-R	Solideair 305 zonder luik (18,7kg)	RS 001 B	Borgpen
RS OP	Opstap (2,6kg)		

Tabel 1: Samenstellingstabel

Bij het opstellen van de configuratie tabellen werd van gevelgebruik uitgegaan. Indien vrijstaand gebruikt dient u steeds 4 stabilisatoren te voorzien.

RS 075 x 185/245/305

		3,80m 2,00m	5,80m 4,00m	7,80m 6,00m	9,80m 8,00m
Opbouwframe / Cadre 75-28-7	RS 075-7	2	4	6	8
Wielstaander + wiel / Tube + roue Ø 200mm	RS 200 W	4	4	4	4
Platform met luik / Plate-forme avec trappe	RS xxx M	1	2	3	4
Solideair met luik / Solidair avec trappe	RS xxx M-R	(1)	(1)	(2)	(2)
Diagonaalschoor 4S / Lisse diagonale	RS xxx D-4S	2	2	2	2
Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS xxx H	2	2	2	2
Opbouwframe / Cadre 75-28-4	RS 075-4	2	2	2	2
Voorloopleuning / Garde-corps	RS xxx L-4S	2	4	6	8
Kantplank set / Set de plinthe	RS 00x K	1	1	1	1
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 210	RS 210 S	4	4	4	-
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 300	RS 300 S	-	-	-	4
Opstap	RS OP	1	1	1	1

RS 135 x 185/245/305

		3,80m 2,00m	5,80m 4,00m	7,80m 6,00m	9,80m 8,00m	11,80m 10,00m ¹	13,80m 12,00m ¹
Opbouwframe / Cadre 135-28-7	RS 135-7	2	4	6	8	10	12
Wielstaander + wiel / Tube + roue Ø 200mm	RS 200 W	4	4	4	4	4	4
Platform met luik / Plate-forme avec trappe	RS xxx M	1	2	3	4	5	6
SOLIDEair met luik / SOLIDEair avec trappe	RS xxx M-R	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Platform zonder luik / Plate-forme sans trappe	RS xxx Z	1	2	3	4	5	6
SOLIDEair zonder luik / SOLIDEair sans trappe	RS xxx Z-R	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Diagonaalschoor 4S / Lisse diagonale 4S	RS xxx D-4S	4	4	4	4	4	4
Horizontale schoor / Lisse horizontale	RS xxx H	2	2	2	2	2	2
Opbouwframe / Cadre 135-28-4	RS 135-4	2	2	2	2	2	2
Voorloopleuning 4S / Garde-corps 4S	RS xxx L-4S	2	4	6	8	10	12
Kantplank set / Set de plinthe	RS 00x K	1	1	1	1	1	1
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 210	RS 210 S	4	4	4	-	-	-
Driehoekstabilisator / Stabilisateur triangulaire 300	RS 300 S	-	-	-	4	4	4
Opstap	RS OP	1	1	1	1	1	1

¹ Uitsluitend voor gebruik binnen.

De X in de referentie vervangen door de gewenste platformlengte nl. 185cm, 245cm of 305 cm Voor de referentie van de kantplank set zie de onderdelenlijst.

Inspectie en onderhoud

- Rolsteiger onderdelen dienen met zorg te worden gehanteerd en vervoerd zodat beschadigingen worden voorkomen.
- Voor de aanvang van de montage dient de steiger volgens onderstaande punten te worden gecontroleerd.
- Tijdens het gebruik dienen de algemene veiligheidsvoorschriften evenals de maximale toelaatbare belastingen in acht te worden genomen.
- Na het gebruik dient het materiaal zorgvuldig te worden gereinigd. Dit gebeurt met water. Gebruik van zuren of chemische producten is uit den boze. Deze kunnen oxidatie van het aluminium veroorzaken en aldus de stevigheid van de elementen verminderen.
- Het materiaal op een droge en luchtige plaats bewaren.
- In het algemeen dient het materiaal vrij van ernstige vervuiling, oxydatie en roestvorming te zijn. Tevens dient het vrij te zijn van deuken dieper dan 2,5mm, scheuren en vervormingen.

Belangrijke aandachtspunten:

Frames 2/4/7 sporten

- a) Geen scheuren in de lasverbindingen
- b) Verbindingspennen niet verbogen
- c) Elementen moeten probleemloos in elkaar passen.
- d) Etiketten en aanduiding aanwezig.

Vloeren

- a) Bouten en popnagels aanwezig en vast.
- b) Klauwen vast in de ligger en niet verbogen.
- c) Klauwen goed gangbaar.
- d) Toestand van de vloerplaat (geen gaten, antisliplaag)
- e) Scharnieren, grendel van het luik intact en goed gangbaar.
- f) Etiketten en aanduiding aanwezig.

Schoren en leuning

- a) Geen scheuren in de lasverbindingen.
- b) Klauwen vast in de buis en goed gangbaar.
- c) Schoren niet verbogen.

Wielen

- a) Regelspindel in goede toestand en werkend.
- b) Wielen niet gescheurd of stukken uitgebroken.
- c) Wielen goed gangbaar.
- d) Remmechanisme goed werkend.

Kantplanken

- a) Planken niet verbogen of gescheurd.
- b) Bevestigingssysteem goed werkend.

Driehoekstabilisatoren

- a) Geleding en klauwen goed werkend en gangbaar.
- b) Rubbervoeten niet beschadigd.

Bij twijfel over de deugdelijkheid van de diverse onderdelen en voor informatie over vervangende onderdelen, raadpleeg uw verdeler of contacteer

SOLIDE nv

Senatorlaan 12
B 3201 Langdorp
Tel: +32 13 772 313
E-mail: info@solide.com